




Zx5 シリーズ用シーリングブラケット

Zx5-CBB/CBW

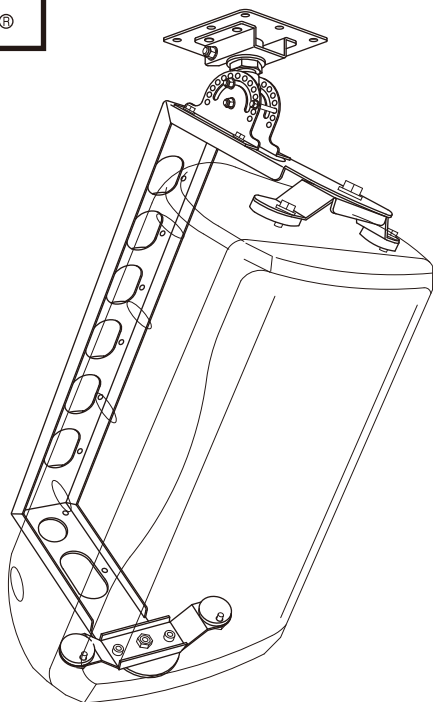

取扱説明書



適合スピーカ | Zx5-90 / Zx5-60
Zx5-90PI / Zx5-60PI

このたびは、シーリングブラケット
Zx5-CBB(黒)/CBW(白)をご購入いただき
ましてまことにありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書をよく
お読みのうえ、本商品を正しく安全に
お使い下さい。本書には、人身への
危害や財産への損害を未然に防ぐため
に守っていただきたい事項を、以下の
ように示しています。

 警告	この表示を無視して、誤った使い方をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この内容が無視して、誤った取り扱いをすると、人が損傷を負う可能性が想定される内容、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

警告 注意

- 本商品は、エレクトロボイス上記適合スピーカを、天井面に取り付けるためのブラケットです。これ以外の目的や他製品の取付には使用しないでください。
- 本商品と適合スピーカの取付には、付属のネジ以外は使用しないでください。
- 本商品と適合スピーカシステムを合わせた重量、及びスピーカ駆動時の振動に、本商品を取り付ける天井面が充分対応できる強度があるか、確認して使用してください。
- 本商品と天井面の取付方法及び取付に使用するネジ類等は、状況に最も適したものを選定して使用してください。
- 取付完了後に定期点検を行い、本商品の損傷の有無やネジのゆるみ等の確認、及び増し締め等を行ってください。

Zx5-CBB/CBW

取付位置のバリエーション

12°	24.5°	47°	58°	73°	90°または横使い


横使いの場合は、必ずセンターの取付位置でご使用ください。

⚠注意 天井金具の取付位置とスピーカの傾斜角度は、スピーカの重心を充分考慮された上で最適な位置・角度を選択してください。

取付方法


1 スターの取付

スピーカ**上面**のシングルスタッドフィッティングを外してください。

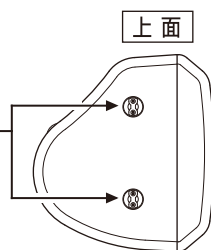


厚いスペーサ (9mm) 2個をはめ込みます。
スターを図の向きに置き六角ボルト (M8-30) 2本で固定してください。

M8-30
取付穴が前寄りになる向き
前寄りの穴に合わせる

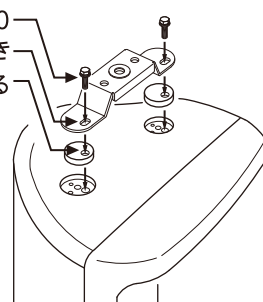


スピーカ**底面**のシールを注意深くはがしてください。

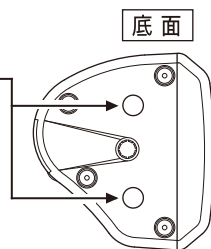

薄いスペーサ (4.5mm) 2個をはめ込みます。
スターを図の向きに置き六角ボルト (M8-30) 2本で固定してください。


上面と同じ向き

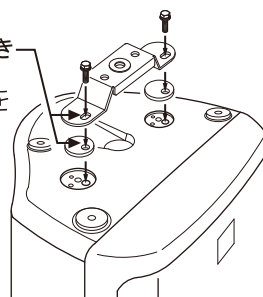

2 ブラケットの取付

図のようにハンドルを上にして、横向きに平坦な場所に置いてください。


六角ボルト (M12-25) 2本にスプリングワッシャと平ワッシャを挿入の上、ブラケットを上面と底面のスターに固定してください。

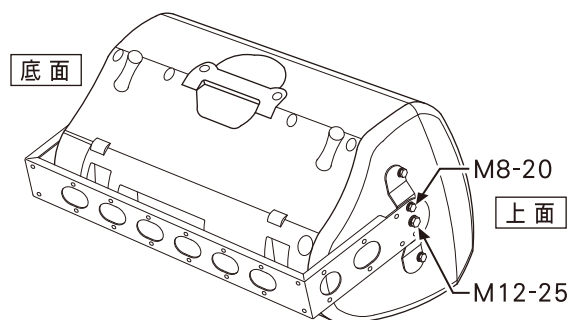


⚠注意 安全のために水平回転防止ボルト(M8-20)を、スターとブラケットが直角の位置でねじ穴を合わせ、上面/底面に各1本取付けてください。

3 天井金具の取付

4本の六角ボルトを外して、天井金具とナットプレート(H形)を分けてください。

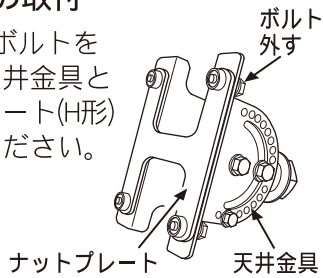


ブラケットを天井金具とナットプレートではさむように、前ページ「取付位置のバリエーション」を参考にし、適切な位置に固定してください。

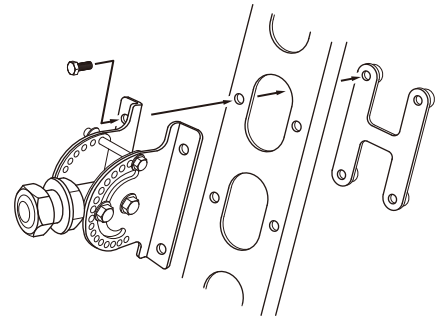


4 天井プレートの取付

天井プレートの落下防止用ボルトを外してください。

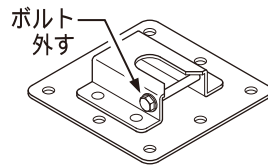


天井プレートを、取付ける天井の材質と構造に適したボルト/ナット類を使用し、必ず4ヶ所以上固定してください。

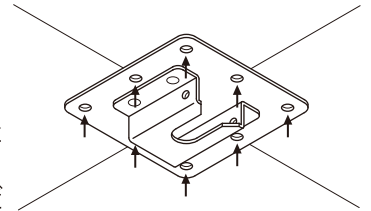


5 天井プレートとの連結 (※)

天井金具に付いている上下角度固定ねじを外してください。

天井金具の六角ボルト2本を緩めてシャフトを任意の角度に合わせ、穴位置の合った部分に上下角度固定ねじを挿入し、ロックナットを確実に固定してください。
天井金具の六角ボルト2本を締付けてください。

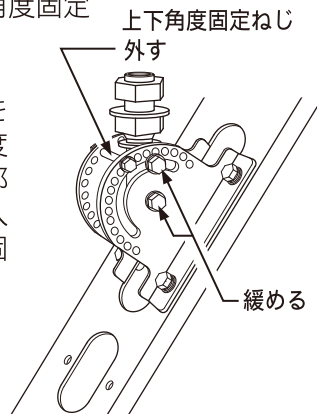

天井プレートのU形の切り欠きに、シャフト上部のナット部分を図のように挿入し、六角ナット(M24)を締付けてください。
天井プレートに落下防止用ボルトを取付けてください。

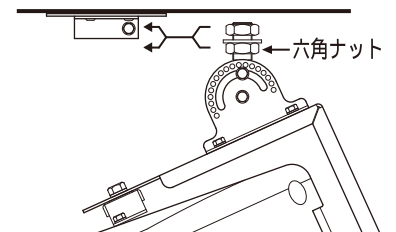

スピーカの角度調整

天井縦使いの場合


5 天井プレートとの連結 (※)の要領で再調整を行ってください。

⚠ 注意


スピーカ部分が急に傾く恐れがありますので、必ずスピーカ部分を押さえて行ってください。

天井横使いの場合

天井金具は必ずブラケットのセンターに取付けてください

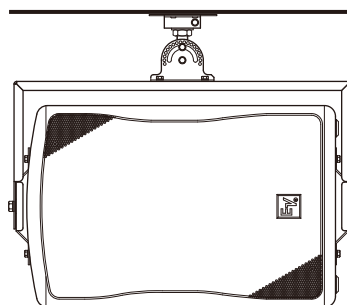

回転防止ボルト (M8-20)を外し六角ボルト (M12-25) を緩め、任意の角度に向けた上で、再度締付けてください。

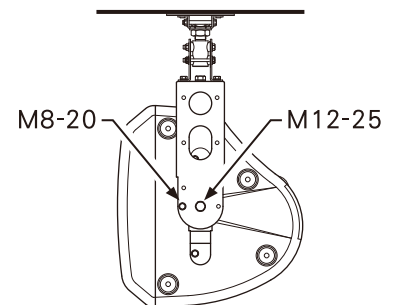


⚠ 注意 施工終了後、安全のために全てのボルトを確実に締付けてください。

Zx5-CBB/CBW


アプリケーション (上下振り角度と概略寸法)

12°	47°	73°	90°

セット内容

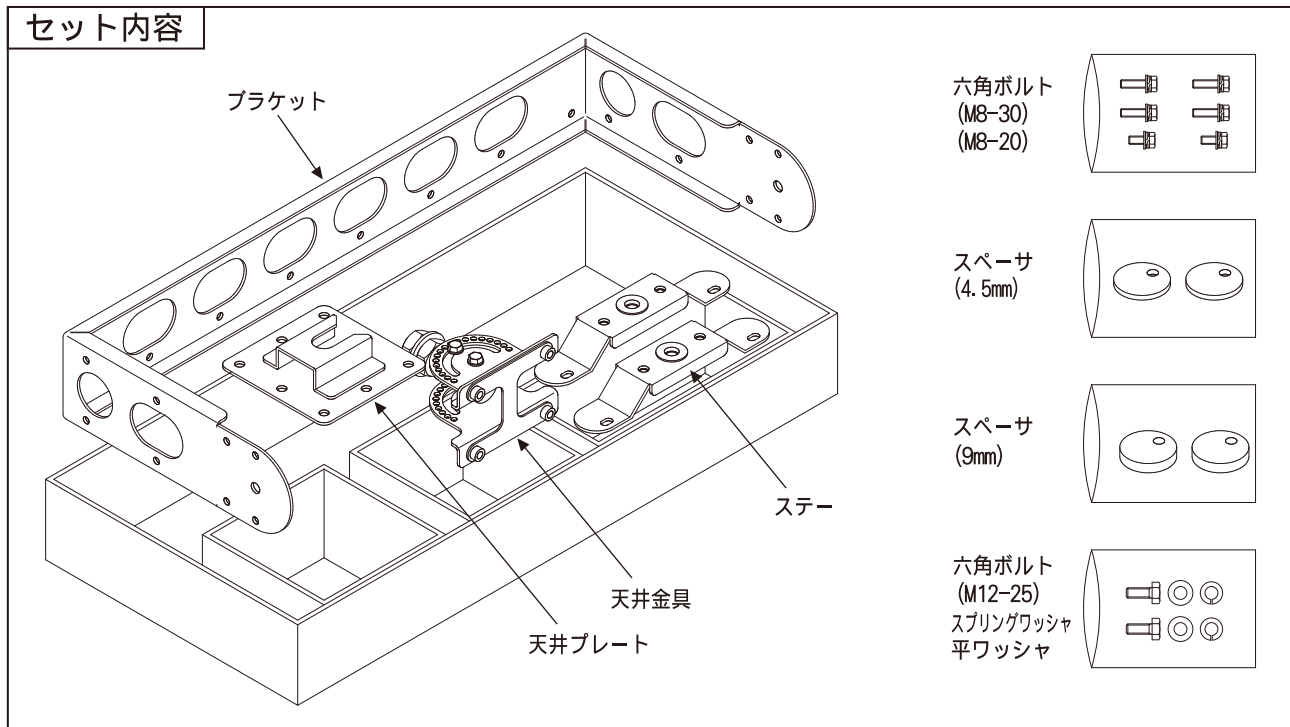

寸法図

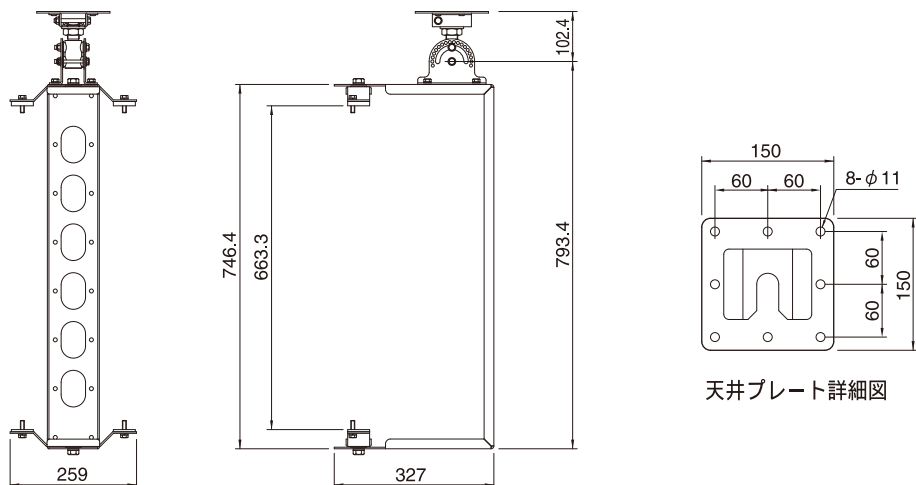

EVIAUDIO

www.eviaudio.co.jp

株式会社 イー ブイ アイ オーディオ ジャパン

100-0014 東京都千代田区永田町2-13-1 ボッシュビル赤坂9F

Phone:03-5485-4427 Fax:03-3507-4422

名古屋/Phone:052-331-9691 Fax:052-331-9592 大阪/Phone:06-6464-3109 Fax:06-6464-3099